

## Clutch nähen



Ein Clutch ist eine kleine Damenhandtasche ohne Schulterriemen oder Griff, weshalb eine Clutch entweder mit einer Hand umklammert (to clutch = ergreifen, fest umklammern) oder zwischen Oberkörper und Unterarm geklemmt werden muss; eventuell hat sie eine unauffällig angebrachte Handschleufe.

Besonders beliebt war die Clutch in den 1920er Jahren. Die kleine Tasche ohne Henkel passte ideal zu dem damals dominierenden Modeideal der knabenhaften schlanken Frau. Damals wurde sie als Unterarmtasche bezeichnet und war allgemein hin als Nachfolgerin der Briefftasche bekannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg feierte sie ab 1947 ihre Wiedergeburt durch Dior. Heute haben internationale Designer die Clutch für ihre Kollektionen wiederentdeckt.

### Maschine & Zubehör

BERNINA 485 (B 435) inklusive allem inbegriffenen Zubehör  
 Offener Stickfuß #20 – B 435 (B 485 & 435 deLuxe - optionales Zubehör)  
 Blindstickfuß #5 – B 485 / B435 (Standardzubehör)  
 Kantenanschlag zum Anschietisch (optionales Zubehör)

### Stoffe & Zutaten

Für den Clutch wird folgendes Material benötigt:

- 30 x 22 cm Mikrofaserstoff (Lederimitat) einfarbig, alternativ Kunstleder, fester Baumwollstoff
- 30 x 22 cm Baumwollstoff bedruckt als Futter
- 25 x 15 cm wegweisbares Stickvlies (Ultra Clear & Tear)
- 20 x 2 cm Mikrofaserstoff für Label
- 30 x 4 cm & 4 x 1 cm Mikrofaserstoff für Handschleufe
- 3 x 3 cm Mikrofaserstoff für Reissverschlussenden
- 18 cm (Endlos-) Reissverschluss (Riri Flex 6) & 1 Stk. Reissverschlusschlitten
- Ca. 20 cm Pomponborte
- Ca. 30 cm Paillettenband
- 5 verschiedenfarbige Garne zum Verzieren der Tasche (Mettler Silk-Finish Cotton 50)
- Unterfaden für Zierstiche (Mettler Silk-Finish Cotton 60)
- Farblich zum Stoff passendes Nähgarn (Mettler Seralon) zum Zusammennähen der Tasche
- 1 Karabinerhaken Silber 2 cm (Welti & CO. AG)
- Nähmaschinennadeln 130/705 H 90

## Verzieren der Tasche

### Maschinen Setup – Autom. Fadenabschneider B 485

Home, Setup, Näheinstellungen, Tasten und Felder programmieren

Fadenabschneider anwählen

“Feld Vernähen” drücken, um 4 Vernähstiche an derselben Stelle zu programmieren

Bildschirm schliessen und Nähmodus aktivieren



### Dekorative Stiche/ Verändern/ Kombimodus

Die kurzen Kanten des einfarbigen Mikrofaserstoffs aufeinanderlegen, falten und markieren (15 cm x 22 cm)

Offener Stickfuss #20 anbringen

Anschiebetisch und Kniehebel (B 485) anbringen

Kantenanschlag zum Anschiebetisch bei 8 cm anbringen

“Kombimodus” im Bildschirm aktivieren

Dekorative Stiche anwählen, Ordner 101, Stich 118 (nach unten scrollen), zweimal anwählen

“i”-Dialog öffnen

Das erste Stichmuster anwählen, “Aufwärts” scrollen mit dem oberen Pfeil

“Spiegeln rechts/links” aktivieren

“Ganze Kombination bearbeiten” anwählen



“Musterwiederholung” 2x aktivieren, die Kombination stoppt automatisch am Ende des zweiten Musters

Mit der “Verlaufsnavigation” zurück in “i”-Dialog

Zweites Muster durch Scrollen der Pfeiltaste anwählen



“Kombination bei Cursorposition bearbeiten” anwählen

“Stichmuster vernähen” aktivieren

Vernäht die Kombination am Ende

“i”-Dialog schliessen




Mit dem Pfeil zum ersten Muster scrollen

Taste “Vernähen” am Nähmaschinenkopf drücken



Wegreissbares Stickvlies unterlegen  
 Mettler Silk-Finish Cotton 50 als Oberfaden einfädeln (die verschiedenen Farben jeweils für die verschiedenen Dekorstiche)  
 Passend zum Oberfaden Mettler Silk-Finish Cotton 60 als Unterfaden einfädeln  
 Die Stoffkante entlang dem Kantenlineal führen  
 5 cm von der oberen Kante beginnend die Kombination nähen

“i”-Dialog anwählen, “Ganze Kombination bearbeiten” anwählen und Kombination löschen  
 “i”-Dialog schliessen  
 “Kombimodus” schliessen

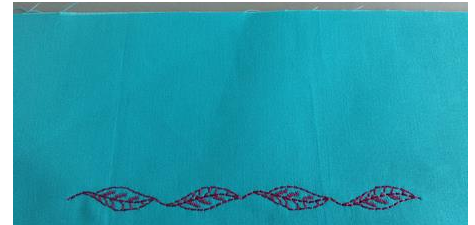


### Stiche importieren via USB-Stick (B 485)



Den BERNINA USB-Stick einstecken, auf welchem das gewünschte Stichmuster gespeichert ist



“Eigener Speicher” anwählen  
 Feld «Alle Stichmuster zeigen» drücken, um die Ansicht zu vergrössern  
 “Stickmuster aus dem eigenen Speicher laden” anwählen

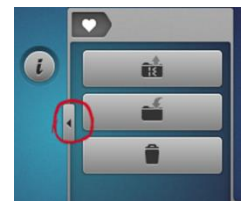

USB-Stick Symbol anwählen und den “neuen” Stich aktivieren (Cocktailglas)

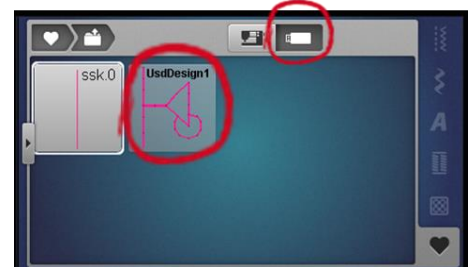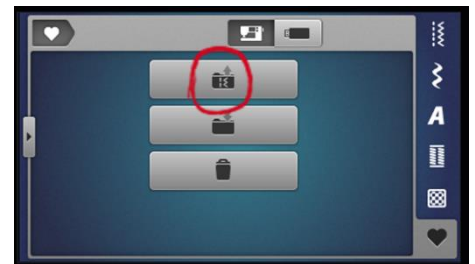

Um den Stich abzuspeichern “Eigener Speicher” und “Stichmuster im eigenen Speicher speichern” anwählen



Einen Ordner auswählen, worin der Stich gespeichert werden soll und bestätigen




Den Kantenanschlagn bei 9 cm anbringen  
 Den Stoff entlang des Kantenanschlagns führen, an der oberen Kante beginnend den Dekorstich nähen  
 Während dem Nähen des 7. Stichmusters die “Musterende”-Taste aktivieren



Clutch nähen

Automatischer Fadenabschneider (B 485) betätigen

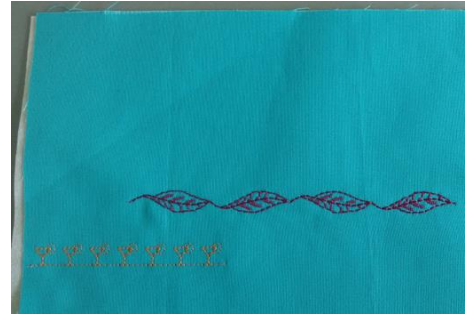

**“Musterlänge verändern” (B 485)**

Kantenanschlag bei 11 cm anbringen

Dekorstiche auswählen, “Stichauswahl nach Nummer” auswählen (Vergrößerungsglas) 705 eintippen und bestätigen. Um das Eingabefeld wieder zu schliessen, nochmals das Vergrößerungsglas auswählen

“i”-Dialog und “Musterlänge verändern” auswählen

Den Wert auf 150% verändern

Taste “Vernähen” am Nähmaschinenkopf drücken

Ca. 11 cm von der oberen Kante beginnen  
Stoffkante entlang des Kantenanschlags führen  
Stich bis zur unteren Stoffkante nähen



Kantenanschlag entfernen



“Musteranfang” im Bildschirm aktivieren

“Spiegeln rechts/links” aktivieren



Ca. 5 cm von der unteren Kante, 4 cm unterhalb des Cocktailglases den Dekorstich nähen

Während des Ausnähens des vierten Musters “Musterende”-

Taste aktivieren oder vorgängig Musterwiederholung 4x eingeben

Automatischer Fadenabschneider (B 485) betätigen

Am Anfang zum Vernähen die Taste “Vernähen” am Nähmaschinenkopf drücken

“i”-Dialog schliessen

“Kombimodus” auswählen

Stich 607 per “Stichauswahl nach Nummer” eingeben

Stichmuster 2x aktivieren und Eingabefeld schliessen

B 485 – “i”-Dialog und “Musterlänge verändern” auswählen

Den Wert auf 150% verändern

B 435 – “i”-Dialog auswählen Stichmuster spiegeln oben/unten

Das erste Stichmuster auswählen

Taste “Vernähen” am Nähmaschinenkopf drücken



Clutch nähen



Ca. 9 cm von der oberen Kante beginnen und den Nähfuss innerhalb der zwei Zierstichreihen platzieren  
Den Dekorstich bis zum Ende nähen



### Einen Stich im "Eigene Speicher" abspeichern


i"-Dialog schliessen

"Eigener Speicher" anwählen

"Stichmuster im eigenen Speicher speichern" anwählen



Bestätigen

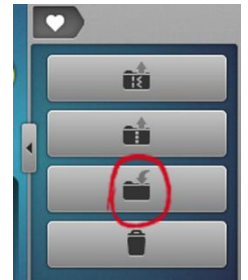

"Kombinationsmodus" schliessen

Stich 605 oder gewünschten Stich anwählen

Schräg in der Ecke oder wie gewünscht platzieren und nähen

Das wegweisbare Stickvlies vorsichtig entfernen  
(Resten aufbehalten)



### Pomponborte aufnähen

Blindstichfuss #5 anbringen

Geradstich anwählen



Stichlänge auf 3 verlängern und "Stichmustereinstellung speichern" (B 485)



"Eigener Speicher" speichern (B 435)

Nadelposition ganz links

Nadelstopp unten aktivieren

Die Pomponborte schräg in die andere Ecke oder wie gewünscht in der nicht verzierten Stoffseite aufnähen. Darauf achten, dass die Pompons nach unten fallen



### Paillettenband aufnähen

Fuss #1 anbringen

Nadelposition wieder mittig stellen

Den Nähfussdruck reduzieren

Das Paillettenband nach Belieben aufnähen

Nähfussdruck wieder auf den Grundwert stellen




Clutch nähen

### Schriften – “Fussanlasser programmieren” (B 485)

“Kombinationsmodus” anwählen und Memoryinhalt löschen  
 Alphabete und Blockalphabet anwählen  
 Feld «Alle Stickmuster zeigen» drücken, um die Ansicht zu vergrößern  
 “MADE TO CREATE” eintippen  
 Vergrößerte Ansicht schliessen  
 “i”-Dialog und “Ganze Kombination bearbeiten” – Musterwiederholung 1x anwählen  
 “i”-Dialog schliessen



“Home”, “Setup”, “Näheinstellungen”, “Fussanlasser programmieren” anwählen  
 Feld “Vernähen” drücken, um 4 Vernähstiche an derselben Stelle zu programmieren und  
 Feld “Faden abschneiden” drücken, um das Automatische Vernähen über den Fersendruck zu aktivieren  
 Fenster schliessen und den “Nähmodus” anwählen

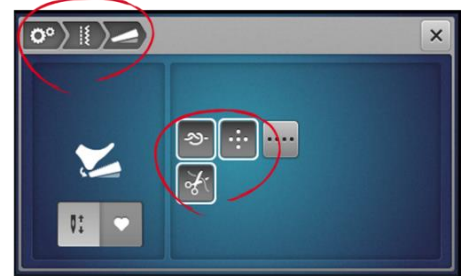

Ein 22 x 2 cm langer Mikrofaserstreifen zuschneiden  
 Ein Rest des Stickvlieses unterlegen und Schriftzug nähen  
 Am Ende die “Back-kick” Funktion nutzen, um zu vernähen und abzuschneiden



B 435 – “Kombinationsmodus”, “i-Dialog”, “Kombination bei Cursorposition bearbeiten”, “Stickmuster vernähen” am Anfang und Ende der Kombination einfügen  
 “Musteranfang” aktivieren und Schriftzug nähen



“Kombinationsmodus” schliessen  
 Restliches Stickvlies vorsichtig entfernen

Fussanlasser mit Feld “Nadel hoch/tief” programmieren  
 Streifen auf die gewünschte, fertige Länge zuschneiden  
 Auf das Taschenfutter ca. 2.5 cm unterhalb der oberen, schmalen Kante mittig aufnähen



## Zusammennähen der Tasche

Zum Zusammennähen Ober- und Unterfaden mit Mettler Seralon einfädeln.


### Reissverschluss

Jeweils ein 3 x 3 cm Mikrofaserstreifen in 2 Hälften schneiden  
(= 2 Stk. à 3 x 1.5 cm)

Reissverschlusschlitten einfahren

Je ein Stück am Anfang und am Ende des Reissverschlusses feststecken (Foto).

Fertige Reissverschlusslänge 19 cm.

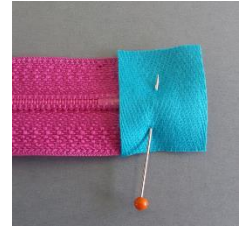

Den Streifen an beiden Reissverschlussenden schmalkantig feststeppen



Reissverschlussfuss #4 anbringen

Nadelposition ganz links

Reissverschluss rechts auf rechts mittig auf die Aussentasche  
(Mikrofaserstoff) legen, die Reissverschlusskante liegt bündig mit  
der Stoffkante



Reissverschluss öffnen und bis zur Hälfte einnähen

1 cm tief – Markierung auf der Stichplatte beachten!

Den Nähfuß anheben (Nadel im Stoff), Reissverschluss schliessen und bis zum  
Ende nähen

Genauso mit der zweiten Seite vorgehen



Das Futter an jeder Reissverschlussseite feststecken und  
durchgehend in der gleichen Nählinie annähen






### Fertigstellen

Nähfuss #1 anbringen

“clr” anwählen, um alle Näheinstellungen auf einmal zu löschen

Für die Schlaufe einen Streifen Mikrofaserstoff von 4 x 1 cm zuschneiden und zur Hälfte falten

Auf der rechten Stoffseite des Mikrofaserstoffs knapp unterhalb des Reißverschlusses anbringen

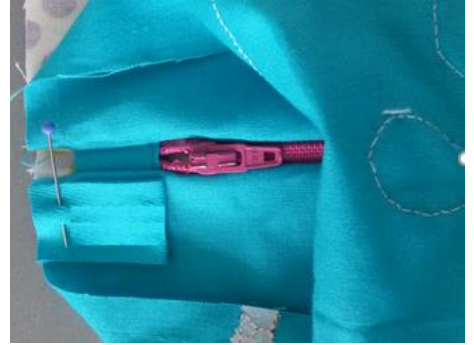

Seitennähte von Tasche und Futter an beiden Seiten schliessen, jedoch auf einer Seite im Futter eine Öffnung zum Wenden lassen

Tasche wenden

Die Wendeöffnung im Futter schmalkantig zusammen steppen oder von Hand schliessen



### Handschlaufe an Karabinerhaken nähen

Streifen 30 x 4 cm der Länge nach gegeneinander falten

Stich Nr. 10 anwählen

Streifen mittig unter den Nähfuss legen und Kanten übernähen

Ca. 6 cm vor Ende den Karabinerhaken einhängen einführen und Enden ineinanderschieben und fertignähen

Naht nach hinten verschieben und Karabinerhaken annähen

